


Schemat Przekrój warstw posadzki

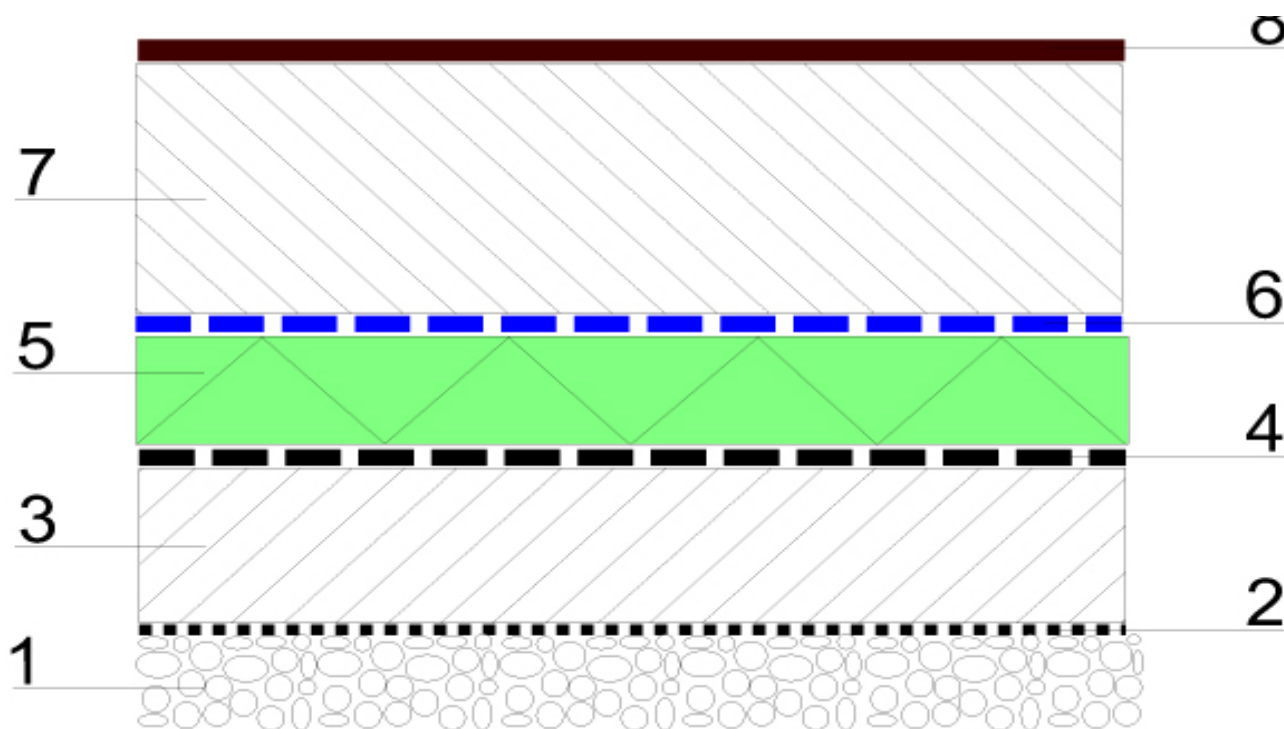

Przykładowa konstrukcja posadzki przemysłowej: 1 – podłoże rodzime, podkładowe – np. żwir 8–16 mm, 2 – folia PE lub membrana kubełkowa, 3 – beton podkładowy, 4 – hydroizolacja, 5 – termoizolacja (opcjonalnie), 6 – warstwa ochronna z folii PE o grubości przynajmniej 0,3–0,4 mm), 7 – beton nośny, 8 – materiał utwardzający